


《注意事項》

1. 入力および出力端子に電源電圧や異常電圧が架かると、シーケンサが損傷します。
2. E端子には、D種接地線およびケーブルシールドを接続して下さい。
3. 無線不通端子に入力があると無線不通障害履歴が残ります。
4. B1群/75-1~C3群/限界の出力端子は、タッチパネルで機能を変えられます。

※ 入出力配線用推奨ケーブル FCPEV 0.9mm

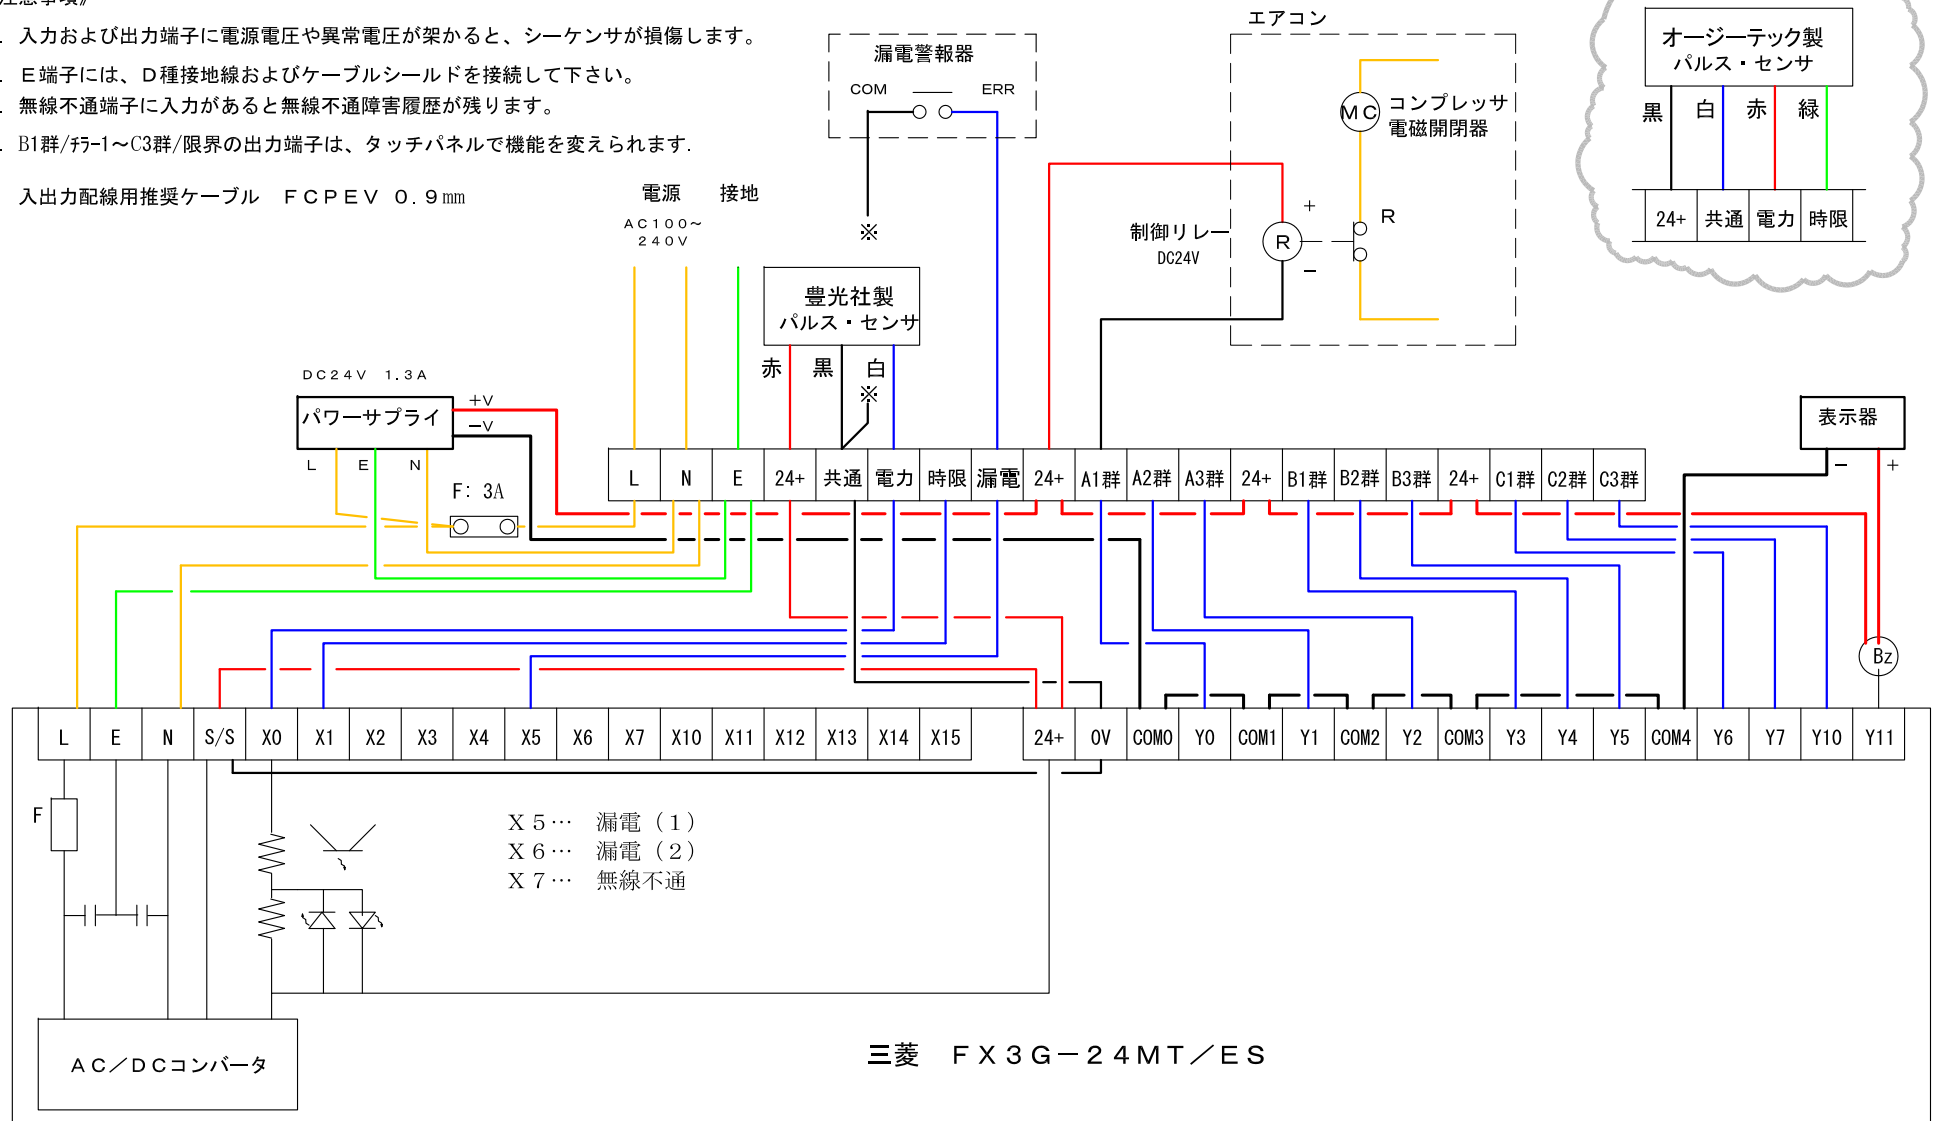

石井電気システム有限公司

滋賀県高島市安曇川町中43-7 tel. (0740)32-0164

記事

工事名称

デマンド制御盤

図面名称

IDM-7N 接続図

縮尺

No Scale

図面番号

E- 1/1